MANUAL DEL PROPIETARIO
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

"Family-like Care"®
KIA | Sales & Service

picanto

KIA
The Power to Surprise

Vista general del interior

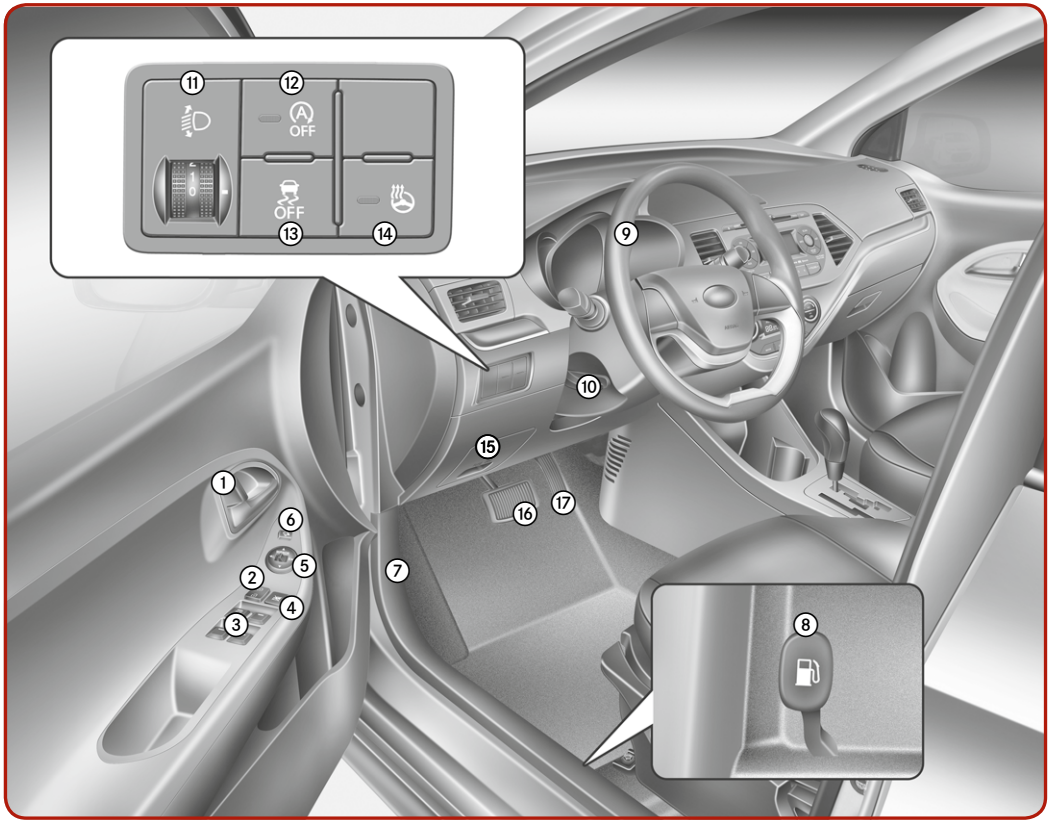

1. Botón de bloqueo/ desbloqueo [4]
2. Selector de seguro de puerta central* [4]
3. Interruptores de ventana eléctrica* [4]
4. Botón de seguro de ventana eléctrica* [4]
5. Interruptor del control del espejo retrovisor exterior* [4]
6. Interruptor plegable del espejo retrovisor exterior* [4]
7. Palanca de apertura de cofre [4]
8. Palanca de apertura de tapa de recarga de combustible [4]
9. Volante [4]
10. Control de inclinación del volante* [4]
11. Dispositivo de nivelación de faros delanteros* [4]
12. Botón OFF de sistema de parada y arranque automático (ISG – Idle Stop and Go)* [5]
13. ESP Botón OFF* [5]
14. Interruptor de volante con calefacción* [4]
15. Caja de fusibles [7]
16. Pedal de freno [5]
17. Pedal de acelerador

---

* si cuenta con él
[#] El número entre corchetes indica el capítulo en el Manual del Propietario
La forma real o el espacio del motor en el vehículo puede variar respecto a la ilustración.

Vista general del tablero de instrumentos / Compartimiento del motor

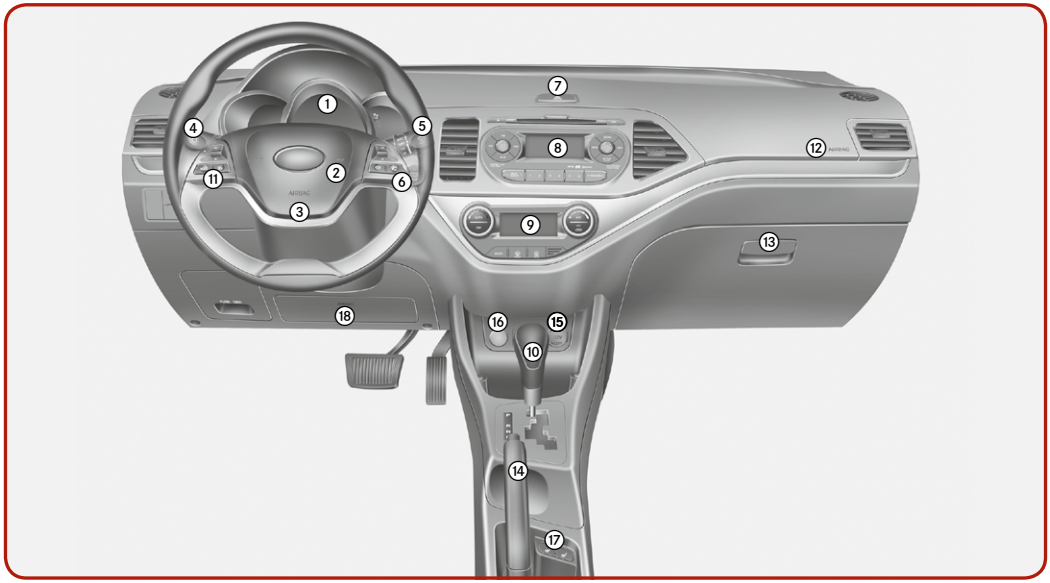

① Cuadro de instrumentos [4]
② Cláxon [4]
③ Bolsa de aire delantera del conductor* [3]
④ Control de luces/Luces de cruce [4]
⑤ Limpiaparabrisas/ Lavaparabrisas [4]
⑥ Interruptor de encendido* o botón de encendido/ apagado de motor* [4]
⑦ Interruptor de luces intermitentes de emergencia [6]
⑧ Audio* [4]
⑨ Sistema de control de clima* [4]
⑩ Palanca de cambios* [5]
⑪ Control de audio del volante* [4]
⑫ Bolsa de aire delantera del pasajero* [3]
⑬ Guantera [4]
⑭ Palanca de freno de mano [5]
⑮ Tomacorriente* [4]
⑯ Encendedor de cigarros* [4]
⑰ Calefacción de asientos* [3]
⑱ Bolsa de aire en las rodillas del conductor* [4]

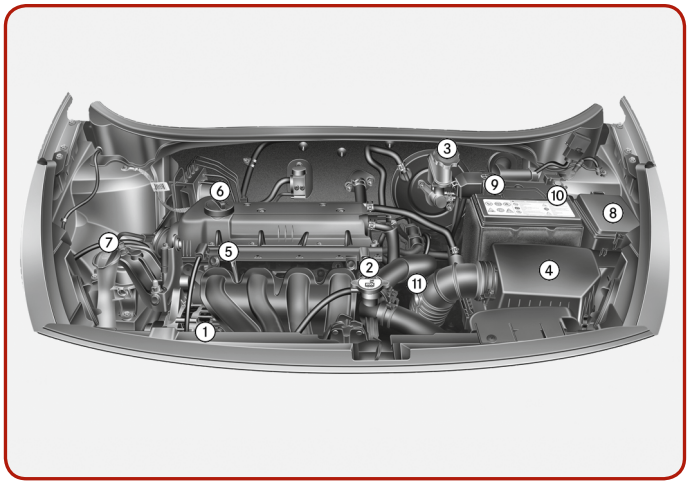

① Depósito de refrigerante de motor [7]
② Tapón del radiador [7]
③ Depósito de líquido de frenos [7]
④ Filtro de aire [7]
⑤ Varilla medidora de aceite de motor [7]
⑥ Tapón de recarga de aceite de motor [7]
⑦ Depósito de lavaparabrisas [7]
⑧ Caja de fusibles [7]
⑨ Terminal positiva de la batería [7]
⑩ Terminal negativa de la batería [7]
⑪ Varilla medidora del líquido del transeje automático [7]

* si cuenta con él

Seguros de puertas / Cajuela / Cofre / Tapa de recarga de combustible

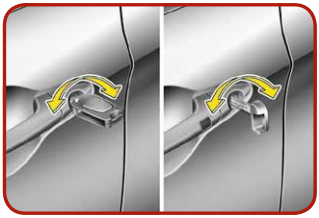

Manejar los seguros de las puertas desde el exterior del vehículo [4]

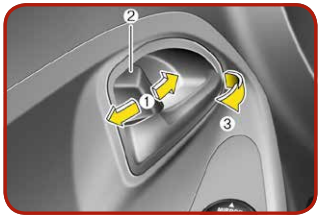

① Seguro interior de puerta
② Bloqueo/Desbloqueo de marca de posición
③ Abrir la puerta

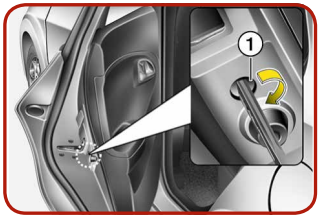

Seguro para niños en puertas traseras [4]

Abrir la puerta trasera [4]
Tipo A

Abrir la puerta trasera [4]
Tipo B

Cerrar la puerta trasera [4]

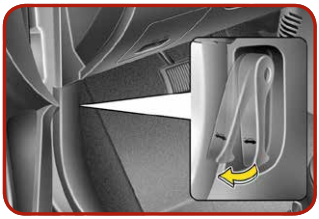

Abrir el cofre [4]

Jale la palanca de apertura para abrir el cofre.

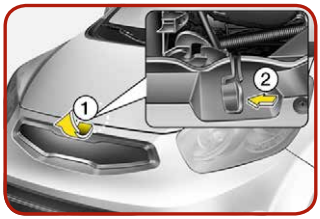

① Levante el cofre ligeramente.
② Empuje el seguro secundario al interior y levante el cofre

Abrir la tapa de recarga de combustible [4]

Jale hacia arriba la tapa de recarga de combustible ubicada en el asiento del conductor

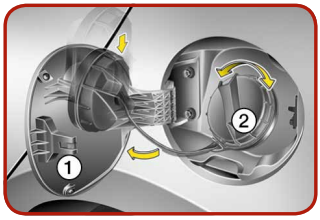

① Abra completamente la tapa
② Gire el tapón en sentido anti horario

Cerrar el cofre

1. Antes de cerrar el cofre, revise lo siguiente:
   - Todos los tapones de filtros en el compartimiento de motor deben instalarse correctamente.
   - Los guantes, trapos o cualquier otro material combustible debe retirarse del compartimiento de motor.
2. Regrese la barra de soporte a su sujetador para evitar que rechine
3. Baje el cofre hasta que esté a unos 30 cm sobre la posición cerrada y déjelo caer. Asegúrese de que encaje en su lugar.

Cerrar la tapa de recarga de combustible

1. Para colocar el tapón, gire en sentido horario hasta que haga "clic". Esto indica que el tapón está bien apretado.
2. Cierre la tapa de recarga de combustible y empújela ligeramente, asegurándose de que esté bien cerrada.

Ventanas / Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

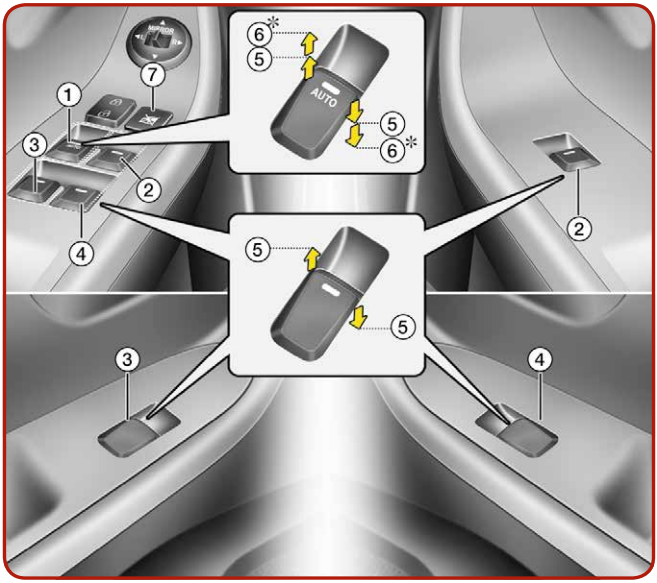

Ventanas [4]

① Interruptor de ventana eléctrica de la puerta del conductor
② Interruptor de ventana eléctrica de la puerta delantera del pasajero
③ Interruptor de ventana eléctrica de la puerta trasera (izquierda)*
④ Interruptor de ventana eléctrica de la puerta trasera (derecha)*
⑤ Abrir y cerrar ventanas
⑥ Subir* y bajar* automáticamente ventanas eléctricas (Ventana del conductor)
⑦ Selector de seguro de ventana eléctrica*

*: si cuenta con él

✻ En climas fríos y húmedos, las ventanas eléctricas pueden no funcionar adecuadamente debido a las condiciones de congelación.

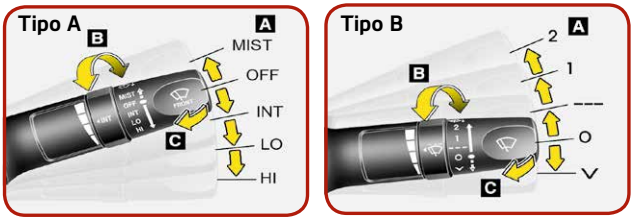

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas [4]

A: Control de velocidad del limpiaparabrisas

NEBLINA (◡)	Una pasada
OFF (0)	Off
INT (– – –)	Limpiaparabrisas intermitente
LO (1)	Limpiaparabrisas en baja
velocidad HI (2)	Limpiaparabrisas en alta velocidad

B: Ajuste de tiempo de limpiaparabrisas intermitente

C: Enjuagar con poco uso del limpiaparabrisas (delantero) si cuenta con él

Sistema de asistencia de estacionamiento

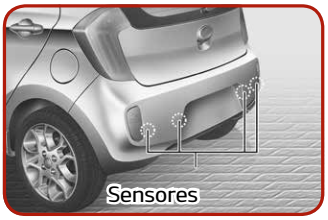

El sistema de asistencia de estacionamiento trasero le ayuda al conductor durante el movimiento hacia atrás del vehículo al timbrar si se detecta algún objeto dentro de una distancia de 120 cm (47 pulg.) detrás del vehículo.

Condición de operación

- Este sistema se activará cuando se respalde con el interruptor de encendido ON.
- La distancia de detección mientras el sistema de asistencia de estacionamiento trasero se encuentra en operación es de aproximadamente 120 cm (47pulg.).
- Cuando se detectan más de dos objetos al mismo tiempo, se reconocerá primero al más cercano.

Sonidos de tipos de alerta

- Cuando un objeto se encuentra entre 120 cm y 81 cm (entre 47 pulgadas y 32 pulgadas) desde la defensa trasera: El timbre suena intermitentemente.
- Cuando un objeto se encuentra entre 80 cm y 41 cm (entre 31 pulgadas y 16 pulgadas) desde la defensa: El timbre suena más frecuentemente
- Cuando un objeto se encuentra a menos de 40 cm (16 pulgadas) de la defensa. El timbre suena continuamente.

Asiento / Bolsa de aire / Sistema de sujeción infantil

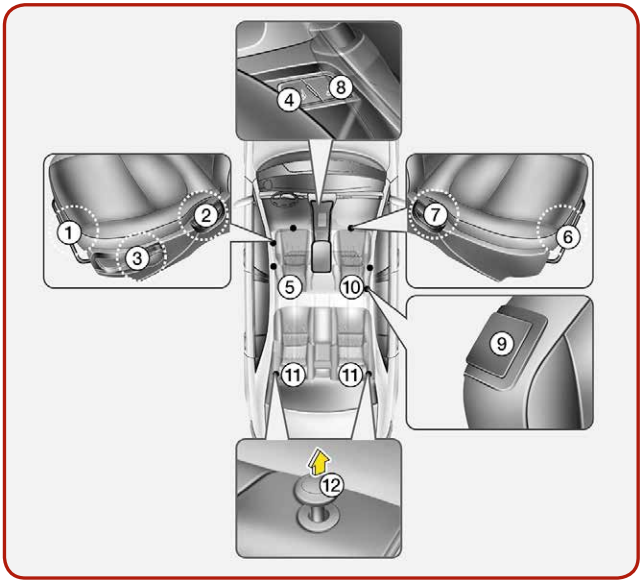

Asientos [3]

Asiento del conductor

1. Hacia adelante y hacia atrás
2. Ángulo del respaldo del asiento
3. Altura del amortiguador de asiento*
4. Calefacción de asientos*
5. Apoyacabeza

Asiento delantero del pasajero

6. Hacia adelante y hacia atrás
7. Ángulo del respaldo del asiento
8. Calefacción de asientos*
9. Asiento plegable (únicamente para vehículos de 3 puertas)
10. Apoyacabeza

Apoyacabeza del asiento trasero

11. Apoyacabeza*
12. Pliegue del respaldo del asiento*

Interruptor ON/OFF de la bolsa de aire delantera del pasajero* [3]

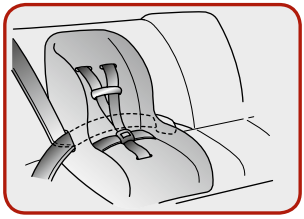

Colocar un sistema de sujeción infantil por cinturón de cadera/hombro [3]

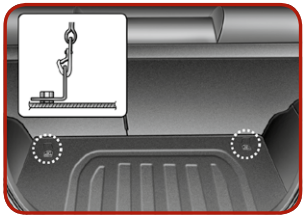

Sujetar con el sistema de "Anclajes de amarre". Consulte el manual del propietario. [3]

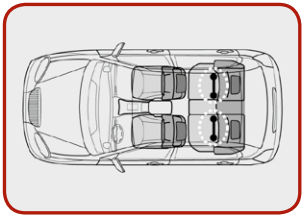

Sujetar con el sistema "ISOFIX" y el sistema de anclajes de amarre ("Tether Anchor")* [3]

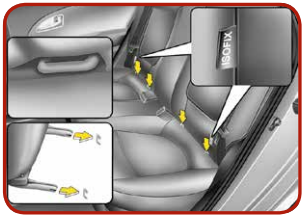

Colocación de los anclajes inferiores para sujetar a los niños*

Hay símbolos ISOFIX ubicados en la porción inferior de cada costado de los respaldos de los asientos traseros. Estos símbolos indican la posición de los anclajes inferiores para sujetar a los niños*.

Sistema de control de clima

Sistema manual de control de clima* [4]

① Perilla de selección de modo
② Perilla de control de admisión de aire
③ Perilla de control de velocidad de ventilador
④ Control de temperatura
⑤ Botón de aire acondicionado*
⑥ Botón de desempañador de ventana posterior

Sistema automático de control de clima* [4]

① Perilla de control de temperatura
② Botón (control automático) AUTO
③ Botón OFF
④ Pantalla de control de clima
⑤ Perilla de control de velocidad de ventilador
⑥ Botón de aire acondicionado*
⑦ Botón de control de admisión de aire
⑧ Botón de selección de modo
⑨ Botón de desempañador del parabrisas
⑩ Botón de desempañador de ventana posterior

Control de luces / Volante / Sistema ISG

Control de luces [4]

① OFF
② Luces de posición
③ Faros delanteros
④ Luces automáticas*

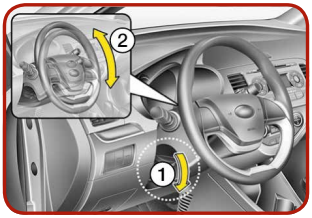

Volante inclinable* [4]

Ajuste de ángulo del volante:

① Jale hacia abajo la palanca de desbloqueo
② Ajuste el volante al ángulo deseado
③ Ajuste de la altura*

Bloquee el volante jalando hacia arriba la palanca de desbloqueo.

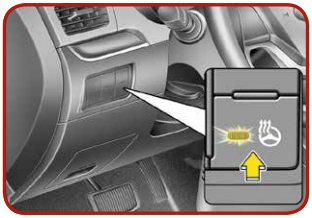

Volante con calefacción* [4]

Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON, presionar el botón de volante con calefacción calienta el volante. El indicador en el botón se iluminará. Para apagar, presione nuevamente el botón. El indicador en el botón se pagará.

Su vehículo está equipado con el sistema ISG, el cual reduce el consumo de combustible al apagar automáticamente el motor cuando el vehículo se encuentra detenido. (Por ejemplo: semáforos en rojo, señales de alto y congestionamiento de tránsito)

El sistema ISG está en ON siempre que el motor esté encendido.

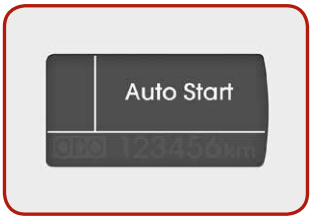

El indicador verde AUTO STOP (Ⓐ) en el cuadro de instrumentos destellará durante 5 segundos y aparecerá un mensaje "Auto Start" en la pantalla de LCD. si cuenta con él

Parada automática

Para apagar el motor en el modo de punto muerto:

1. Disminuya la velocidad del vehículo a menos de 5 km/h (3 mph).
2. Lleve la palanca de cambios a la posición N (Neutral).
3. Libere el pedal de embrague.

El motor se apagará y el indicador verde AUTO STOP (Ⓐ) en el cuadro de instrumentos se iluminará.

También aparecerá el mensaje "Auto Stop" en la pantalla de LCD.

Condición de la operación del sistema ISG

El sistema ISG operará bajo las siguientes condiciones:

- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La puerta del conductor y el cofre del motor están cerrados.
- La presión de vacío del freno es adecuada.
- La batería está suficientemente cargada.
- La temperatura exterior varía de -2°C a 35°C (28.4°F a 95°F).
- La temperatura del refrigerante del motor no es muy baja.

Para detalles e instrucciones específicos sobre el sistema ISG, lea por favor el manual del propietario.

Remolque / Cambio de neumáticos

Remolque [6]

Cuando remolque su vehículo en una emergencia sin plataforma rodante:

1. Ajuste el interruptor de encendido en la posición ACC.
2. Coloque la palanca de cambios del transeje en N (neutral).
3. Libere el freno de mano.

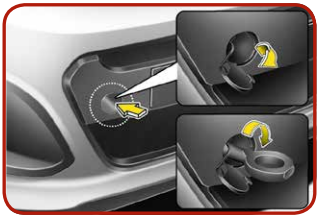

Gancho de remolque extraíble

1. Abra la cajuela y saque el gancho de remolque de la caja de herramientas.
2. Saque la tapa de orificio presionando la parte inferior de la tapa sobre la defensa delantera.
3. Coloque el gancho de remolque girándolo en sentido horario hasta que se haya fijado firmemente.
4. Extraiga el gancho de remolque y vuelva a colocar la tapa.

Remolque de emergencia

Si es necesario remolcar, le recomendamos que lo haga un distribuidor autorizado Kia o un servicio comercial de grúas de remolque.

Cambio de neumáticos [6]

① Estaciónese sobre una superficie uniforme y aplique firmemente el freno de mano.

② Lleve la palanca de cambios a R (reversa) con el transeje manual o a P (estacionar) con el transeje automático.

③ Active las luces intermitentes de emergencia.

④ Saque del vehículo la llave de birlos de la rueda, el gato, la manivela del gato y el neumático de repuesto.

⑤ Afloje los birlos de la rueda en sentido anti horario uno a la vez, pero no extraiga ninguno hasta que el neumático se haya levantado del suelo.

⑥ Coloque el gato frente o detrás de la posición de apoyo para el gato más cercana al neumático que pretende cambiar.

⑦ Introduzca la manivela del gato en el gato y gírela en sentido horario, levantando el vehículo hasta que el neumático se haya despegado del suelo. Esta distancia es de aproximadamente 30 mm (1.2 pulg.)

⑧ Afloje los birlos y extráigalos con sus dedos.

⑨ Para volver a colocar el neumático, sujételo a los pernos, coloque los birlos sobre los pernos y apriételos fuertemente con los dedos.

⑩ Baje el vehículo al suelo girando la llave de birlos de la rueda girándola en sentido anti horario.

Aceite de motor / Lavaparabrisas / Refrigerante de motor

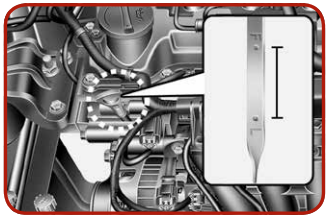

Revisar el nivel de aceite de motor [7]

Extraiga la varilla medidora y revise el nivel. El nivel debe estar entre F y L.

Si se encuentra cerca de o en L, añada suficiente aceite hasta que el nivel llegue a F. No llene de más.

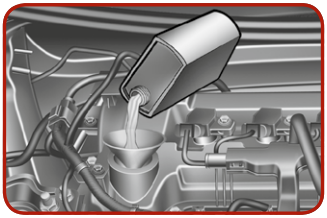

Utilice un embudo para evitar que el aceite se derrame sobre los componentes del motor.

Utilice únicamente el aceite de motor especificado. [8]

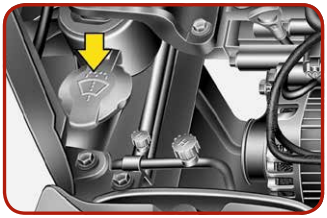

Revisión del nivel del lavaparabrisas [7]

Revise el nivel del líquido y añada líquido si es necesario.

Puede utilizar agua natural si no cuenta con lavaparabrisas. Sin embargo, utilice lavaparabrisas solvente con características anticongelantes en climas fríos para evitar la congelación.

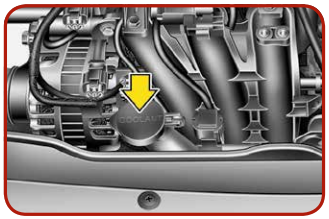

Revise la condición y conexiones de todas las mangueras del sistema de enfriamiento y mangueras de calefacción. Reemplace las mangueras hinchadas o deterioradas.

El nivel del refrigerante debe quedar entre las marcas F y L al costado del depósito de refrigerante cuando el motor está frío.

Si el nivel de refrigerante es bajo, añada suficiente agua destilada (desionizada) para proporcionar protección contra la congelación y la corrosión.

Lleve el nivel a F, pero no llene de más.

Si se requieren adiciones frecuentes, recomendamos que el sistema sea revisado por un distribuidor autorizado Kia.

"Family-like Care"®
KIA | Sales & Service

Para detalles e instrucciones específicos sobre algún tema incluido en esta guía de referencia rápida, lea por favor el manual del propietario.

Copyright © 2014 Kia MOTORS Corp. Todos los derechos reservados.

E1YQ-EG45A

KIA
The Power to Surprise